SOTEC


クイック スタート・ガイド

このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。 ご利用になる前に、記載内容をひととおりご確認ください。


Step 1


付属品の確認をおこないましょう


梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましょう。 万一、付属品の不足や不良がありましたら、ソーテックカスタマセンタまでご連絡ください。 (付属の「サポート・ガイド」または「ケア・シート」をご覧ください。)

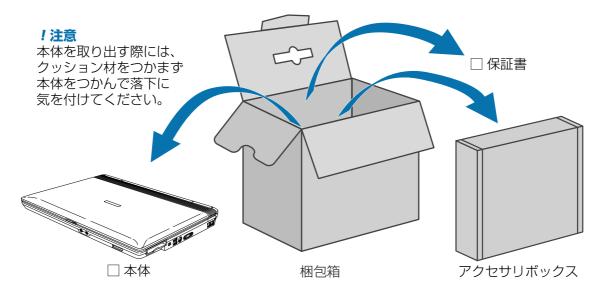

アクセサリボックス内容









- □ ACアダプタ
- □ 電源ケーブル
- □ バッテリパック
- □ コンポジット 変換ケーブル

マニュアル冊子等

- □ クイックスタート・ガイド (本書)
- □ ユーザーズガイド
- □製品仕様書
- □カスタマー登録ガイド
- □ケア・シート
- □ サポート・ガイド
- □ Windows XPファースト ステップ ガイド (マイクロソフト製)
- □ 各種インターネット サービス プロバイダ カタログ その他、お知らせが付属する場合があります。

CD-ROM

□緊急復旧CD

(CD-ROMからハードディスクリカバリを おこなうときに使用します。)

Microsoft® Office 付属モデル または B.T.O.で選択されたお客様

□ Officeパッケージ (取扱説明書およびCD-ROM)

アプリケーションCD-ROMを B.T.O.で選択されたお客様


□ アプリケーションCD-ROM

※お客様が選択されたB.T.O.構成により付属品が変わることがございます。ご了承ください。 ※記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。


パソコンを使える状態にしましょう

バッテリパックやACアダプタをセットしましょう。 スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、 Windows XPのセットアップが終了するまでは接続しないでください。

バッテリパックを取り付けましょう

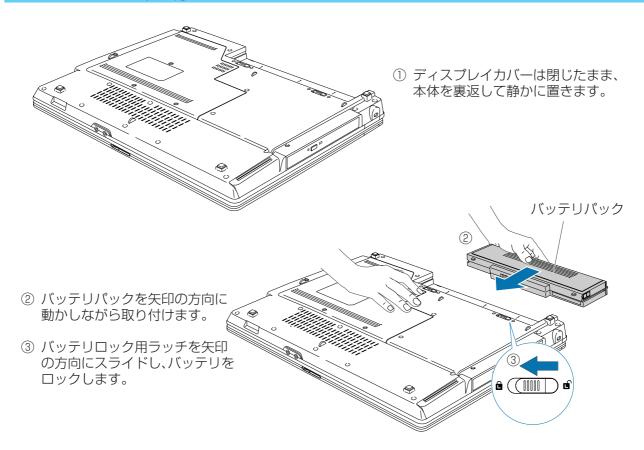

ACアダプタ・電源ケーブルを取り付けましょう

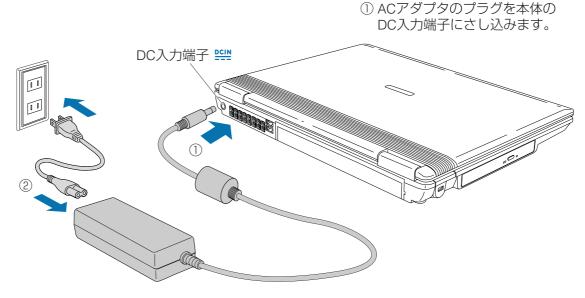

② 電源ケーブルをACアダプタと 電源コンセントに接続します。

Windowsをセットアップしましょう

必要な機器の接続が終わったら、Windows XPのセットアップをおこないましょう。 (詳細なセットアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。)

セットアップ方法

- 1 本機の電源を入れ、しばらくすると「Windows XPのセットアップ」が起動します。
- **2**「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されます。**次へ**ボタンをクリックします。
- 3 「使用許諾契約」の画面が表示されます。
 Windows XP の使用許諾契約をお読みの上、**同意します**のチェックボタンをクリックしてから **次へ**ボタンをクリックします。 ※使用許諾を同意しない場合、Windows XP のセットアップが中止されます。
- 4 「コンピュータを保護してください」の画面が表示されます。 自動更新を有効にしコンピュータの保護に役立てますのチェックボタンをクリックしてから 次へボタンをクリックします。
- 5「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されます。 **このコンピュータの名前**の入力ボックスに任意の名前を入力して、**次へ**ボタンをクリックします。 ※コンピュータの説明は、入力を省略してもかまいません。

Windows XP Professional モデルの場合 ※ Home Edition の場合は 8 へ進んでください。

- 6「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されます。 **管理者入力**の入力ボックスに任意のパスワードと、**パスワードの確認入力**の入力ボックスに 同じパスワードを入力して**次へ**ボタンをクリックします。 **管理者パスワードを忘れてしまうとリカバリが必要になります。ご注意ください。
- 7 「このコンピュータをドメインに参加させますか?」の画面が表示されます。 必要に応じてネットワークの設定をおこなってください。 ここでは**いいえ**に設定します。**次へ**ボタンをクリックします。 ※ネットワークの設定はセットアップ後でも、おこなうことができます。
- 8「インターネットに接続する方法を指定してください」の画面が表示されます。 **省略**ボタンをクリックします。 ※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをおすすめします。
- 9「Microsoft にユーザー登録する準備は出来ましたか?」の画面が表示されます。いいえ、今回はユーザー登録しませんのチェックボタンをクリックしてから次へボタンをクリックします。 **オンライン登録は、セットアップ終了後におこなうことをおすすめします。
- 10 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されます。 ユーザーの入力ボックスに本機を使用するユーザーのユーザー名(アカウント)を入力して 次へボタンをクリックします。 ※ユーザーは同じ名前にならないように一つ以上登録してください。
- **11**「設定が完了しました」の画面が表示されます。**完了**ボタンをクリックします。 これで Windows のセットアップは完了です。しばらくすると、Windows XP が起動します。

※ Windows XP が起動したら、本機を一度再起動してからご使用ください。

セットアップが終了するとご使用になれます。



画面右下のメッセージについて

Windows XPが起動するとメッセージが表示されることがあります。

「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」

この表示は、パソコンにウイルス対策ソフトがインストールされていないか、ウイルス対策ソフトが最新の状態でない可能性があることをお知らせするものです。デスクトップ上の**お使いになる前に実行してください**アイコンをクリックし、ウイルス対策ソフト「マカフィー・ウイルススキャン」をインストールすることをおすすめします。

また、「マカフィー・ウイルススキャン」のアップデート機能を使用して、ソフトを最新の状態にする必要があります。なお、このメッセージは、一定期間アップデートを実行していないと、再度表示されます。

「Windows XP のツアーを始める」

この表示は、Windows XPの新機能を紹介するものですが、パソコンの操作に慣れてから見ることをおすすめします。この表示はしばらくすると自動的に消えます。

本機には、IEEE802.11b/g 規格またはIEEE802.11a/b/g 規格に準拠したワイヤレスLANモジュールが内蔵されており、他のパソコンと高速で無線通信ができます。 **ワイヤレスLAN搭載モデルのみ**

ワイヤレスLANの仕様

ワイヤレスLANモジュールの仕様です。

- ※通信速度、通信距離は使用状況、電波環境、接続機器、使用のアプリケーションなどにより異なります。
- ※通信速度は規格による速度(理論値)であり、実際のデータ転送速度とは異なります。
- ◎2.4GHz ワイヤレスLAN

規格 IEEE802.11b/g準拠

電波方式 直交周波数分割多重方式(OFDM)、直接スペクトラム拡散方式(DSSS)

送受信周波数带 2.4GHz带 最大通信速度 54Mbps

◎5GHz ワイヤレスLAN

IEEE802.11aにも対応したワイヤレスLANモジュールの、IEEE802.11aの仕様です。

※通信中にレーダー波(気象レーダーなど)を検出した場合、チャンネルの自動変更のため通信が中断する場合があります。

規格 IEEE802.11a準拠

電波方式 直交周波数分割多重方式(OFDM)

送受信周波数带 5GHz带 最大通信速度 54Mbps

- ※本機に搭載されているワイヤレスLAN機能は、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11a方式に準拠しております。それ以外の方式およびBluetooth方式対応の通信機器と通信することはできません。
- ※電波障害によるノイズの発生など他の機器に影響を与える場合や、ワイヤレスLANの機能を使わないときは、ワイヤレスLAN機能をOFFにしてください。
- ※無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。
- ※IEEE802.11a方式は電波法により、使用が屋内に限定されます。

ワイヤレスLANについて

ワイヤレスLANをご利用になる場合は、ワイヤレスLAN環境が必要です。はじめに以下の点をご確認ください。

- ①お使いのPCにはワイヤレスLANをON/OFFするファンクションキー(Fnキー+F2キー)があります。 機能のON/OFFの確認はワイヤレスLAN LEDで確認できます。
- ②お客様のワイヤレスLAN環境をご確認ください。

お使いのワイヤレスLAN対応ルータやモデム、アクセスポイントなどのネットワーク機器によって設定が必要な場合があります。

お使いのネットワーク機器の取扱説明書をよくお読みの上、設定をおこなってください。

③Windowsの設定をおこなってください。

お使いのネットワーク機器の取扱説明書をお読みの上、PC側の設定をおこなってください。 また、Windowsのヘルプもご覧ください。[スタート]ボタンをクリック → [ヘルプとサポート]を選択。表示されたウィンドウの左上にある検索欄に「ワイヤレスネットワーク」と入力し、入力欄右の矢印ボタンをクリックします。 検索結果に表示された一覧から、お客様の必要な情報を選択し表示させてください。



ワイヤレスLANを使う(続き)

ワイヤレスLANをご使用になる際の、セキュリティに関するご注意です。ワイヤレスLAN搭載モデルのみ

セキュリティに関するご注意

ワイヤレスLANでは、電波で情報のやり取りを行うため、セキュリティに関する設定をおこなっていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

◎通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次のような通信内容を盗み見られる可能性があります。

- ·IDやパスワードまたはクレジットカード番号等の個人情報
- メールの内容

◎不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、次のような行為をされてしまう可能性があります。

- ・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- ・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- ・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- ・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、ワイヤレスLANを使用してください。



わからないことがあった時の解決方法

パソコンの使い方が知りたい

付属「ユーザーズガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。 SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

インターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。 SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

Windows XPについて知りたい

付属「Windows XP ファースト ステップ ガイド」、「SOTEC電子マニュアル」を参照してください。 SOTEC電子マニュアルは、デスクトップ上のアイコンから起動します。

付属のソフトウェアについて知りたい

電子マニュアル「付属のソフトウェアのご案内」を参照してください。 「付属のソフトウェアのご案内」は、デスクトップ上のアイコンから起動します。

製品のサポートについて知りたい

付属の「サポート・ガイド」または「ケア・シート」を参照してください。 製品の保証については、「保証書」を参照してください。

リカバリ(復旧)をおこなうには...

本機は、次の2つの方法にてリカバリをおこなうことが出来ます。状況に応じて選択してください。 (リカバリの方法は、付属ユーザーズガイドの「リカバリ」の章をお読みください。)

ハードディスクを使った復旧

ハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。

- ◎ 短時間でリカバリできます。
- ◎ 緊急復旧CDが不要です。
- ◎ ハードディスクの起動部分が壊れている場合はリカバリを実行できません。

緊急復旧CDとハードディスクを使った復旧

緊急復旧CDから起動し、ハードディスク内にあるリカバリ領域を使用してリカバリします。

◎ ハードディスクの起動部分が壊れている場合でもリカバリを実行でます。



ソフトウェアのセットアップについて

本機に付属しているソフトウェアは、あらかじめセットアップされていますが、リカバリ実行後には再セットアップが必要になります。

※Microsoft Office 付属モデルまたはB.T.O.で選択された場合、Microsoft Office はOfficeパッケージのメディア(例えばCD-ROM)を使用し、インストールをおこなってください。

セットアップ方法

- **1** [スタート] **→** [すべてのプログラム] **→** [アプリケーション セットアップ ランチャー] **→** [セットアップ ランチャー]をクリックします。
- 2 セットアップしたいソフトウェアをクリックして、**実行**ボタンをクリックすると、ソフトウェアのセットアップが始まります。一度でもセットアップを実行すると(セットアップを途中で中断した場合でも)、そのソフトウェアの状態の欄に「実行済み」と表示されます。
- 3 以降は、画面に表示される指示にしたがってセットアップをおこないます。



その他

本機はB.T.O.で、お客様が必要な構成で、ご購入いただけるモデルです。 アプリケーションCD-ROMを選択された場合、ソフトウェアはセットアップされておりません。 セットアップは次の方法でおこなってください。

セットアップ方法

アプリケーションCD-ROMを光ディスクドライブにセットして、同CD-ROM内にあるREADME.TXTファイルを参照の上、ソフトウェアのセットアップをおこなってください。